# Service Vanua Panasonic



# SOLID STATE CASSETTE TAPE RECORDER



RO-209S MECHANISM SERIES

MODEL RQ-412S

MODEL RQ-417S

GRABADOR MAGNETICO TIPO "CASSETTE" EN ESTADO SOLIDO

MODELO RQ-412S MODELO RQ-417S

MAGNETOPHONE A CASSETTE **TOUT TRANSISTORS** 

> **MODELE RQ-412S MODELE RQ-417S**

"SOLID STATE" KASSETTEN-TONBAND-GERÄT

MODELL RQ-412S MODELL RQ-417S

固態式袖珍匣裝磁帶録音機

RQ-412S型 RQ-417S 型

> MATSUSHITA ELECTRIC MATSUSHITA ELECTRIC TRADING CO., LTD. P. O. Box 288 Central, Osaka, Japan

#### **SPECIFICATIONS**

(AC power source is for RQ-417S only)

Power Source:

AC: 90~110, 110~125, 200~220,

220~250 volts 50/60 Hz

DC: 6 volts (four "C" size batteries; 12-volt car battery with National

car adaptor RP-915 optional)

Power Consumption:

Motor:

Mechanical governor motor

Transistor:

IC:

2SB172A(1) M5115P(1)

Max. Output:

1 W

5 W

Recording System:

AC bias 40 kHz

Fast Forward Time:

Approx. 90 seconds with...

cassette tape C-60

Rewind Time:

Approx. 90 seconds with

cassette tape C-60

Track System:

2 tracks, 1 channel, monaural

Tape Speed: Frequency Response:

70~10.000 Hz

1-7/8 ips

Input:

"MIC" 4.7 KΩ

Output: Battery Life: "MONITOR" 8.0.

Approx. 10 hours (with National

Hi-Top batteries)

de cassette C-60

Speaker:

3-1/2" dynamic speaker

Dimensions:

 $5-1/2''(W) \times 2-3/4''(H) \times 10-1/4''(D)$ 

Weight:

4 lbs.

# **ESPECIFICACIONES**

# (La fuente de corriente alternada se usa únicamente para el modelo RQ-417S)

Fuente de energía:

C.A.: 90~110, 110~125, 200~220, 220~

250 voltios 50/60 Hz.

C.C.: 6 voltios (cuatro pilas tipo "C") 12 voltios de un acumulador de

> auto, usando el adaptador para coche RP-915 de National)

Consumo do energía:

5 W

Motor:

Motor de regulación mecánica

Transistores:

2SB172A(1)

Circuitos Integrados (IC): M5115P(1) Potencia de

salida máxima: 1 W

Tiempo de

avance rápido: Aprox. 90 segundos con cinta

Dimensiones: Sistema de grabación: Polarización por C.A. 40 kHz

de cassette C-60

Tiempo de

rebobinado: Aprox. 90 segundos con cinta

2 pistas, canal único, monaural

Sistema de pistas: Velocidad de la cinta: 4,8 cm/seg.

Respuesta de

frecuencia: 70~10.000 Hz

Entradas: "MIC"

4.7 K.O.

Salidas: "MONITOR" 8Ω

Duración de las pilas: Unas 10 horas

(usando pilas NATIONAL Hi-Top)

Altoparlantes:

dos altoparlantes dinámicos de 9 cm

 $138(A) \times 70(A) \times 259(H)$  cm

Peso.

1,8 kgs.

#### **SPECIFICATIONS**

#### (L'alimentation sur secteur concerne uniquement le RQ-417S)

Alimentation:

Courant alternatif:

90~110, 110~125, 200~220,

220~250 volts, 50/60 Hz

Courant continu:

6 volts (quatre piles "C": 12 volts (sur batterie d'automobile, au moyen de l'adaptateur pour automobile

National RP-915))

Consommation

d'énergie: 5 W

Moteur:

Moteur à régulateur mécanique

Transistor: Circuit Intégré: 2SB172A(1) M5115P(1)

Puissance de

sortie max.: 1 W

d'enregistrement: Polarisation CA 40 kHz

Temps d'embobinage accéléré:

Approx. 90 secondes avec

2 pistes, 1 canal, monaural

bande de cassette C-60

Temps de rebobinage: Approx. 90 secondes avec bande de cassette C-60

Système de pistes: Vitesse de la bande:

Réponse de

fréquence:

4,8 cm/s

70~10.000 Hz

"MIC" 4,7 ΚΩ

Entrée: Sortie:

"MONITOR"

Durée des piles:

Environ 10 heures (avec les

piles National Hi-Top)

Haut-parleur:

Haut-parleur dynamique de 9 cm

Dimensions:

 $138(L) \times 70(H) \times 259(P) \text{ mm}$ 

Poids:

1.8 kg.

# TECHNISCHE DATEN

# (Die Wechselstromquelle bezieht sich nur auf das Modell RQ-417S)

Stromquelle:

Wechselstrom:

90~110, 110~125, 200~220, 220~250

 $Volt \quad 50/60\,Hz$ Gleichstrom:

6 Volt (durch Batterien Größe "C"

oder durch Autobatterie über National

Autoanschlußleitung RP-915,

wahlweise.)

Leistungsaufnahme:

5 W

Motor:

mechanisch geregelter Motor

Transistoren:

2SB172A(1)

Integrierte Stromkreise: M5115P(1)

max. Ausgangsleistung: 1W

Aufnahmesystem:

Wechselstromvormagnetisierung 40 kHz

Schnelles Vorspulen:

ca. 90 sek, mit Kassettenband C-60

Zurückspulen:

ca. 90 sek. mit Kassettenband C-60

Spuren:

2 Spuren, 1 Kanal (Mono)

Bandgeschwindgkeit: Frequenzumfang:

4,8 cm/sek 70~10.000 Hz

4,7 ΚΩ

Eingang: Ausgang: "MIC"

"MONITOR"

Batterielebensdauer:

ca. 10 Stunden

(NATIONAL Hi-Top Batterien)

Lautsprecher:

90 mm, dynamisch

Abmessungen:

 $138(B) \times 70(H) \times 259(L) \text{ mm}$ 

Gewicht:

輸

1,8 kg

#### 規 格

#### (交流電源僅適用於 RQ-417S 型)

電

源:交流 90~110, 110~125, 200~220,

220~250 伏 50/60 赫茲

直流 6 伏(4個 "C"型電池;12 伏汽

車蓄電池, 須另行自備 National

汽車適配器 RP-915)

電 力 消 耗:5瓦

達:機械調速式電動機 馬

晶 體 管: 2SB/72A(1)

積 分 路: M5115P(1) 最 大 出:1瓦

録 音 方 式:交流偏壓 40 千赫茲

快速向前旋轉時間:約 90秒,使用袖珍匣裝磁帶 C-60 時

間:約 90秒,使用袖珍匣裝磁帶 C-60 時

式:2聲跡,1聲道單,耳聲 方

磁 帶 輔 速: 每秒 1-7/8 吋 頻 埊 應:70~10,000 赫茲

入:"MIC"字様所示的麥克風

輸入為 4.7 千歐

出: "MONITOR" 字樣所示的監聽 輸出爲 8歐


電 池 耐 用 時 間:約 10個小時(使用 National Hi-Top

電池時)

器: 3-1/2 吋強力揚聲器 揚 聲

大 小: 5-1/2(寛)×2-3/4(髙)×10-1/4(深) 吋

重 量:4磅

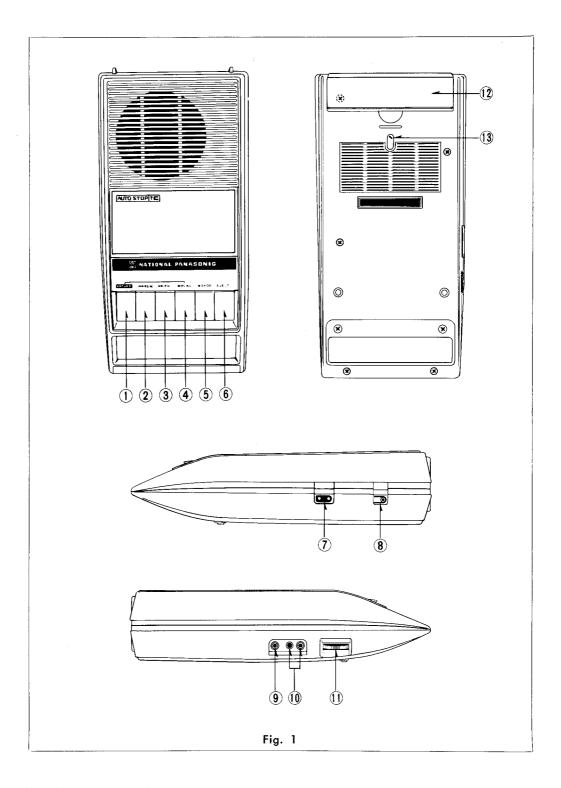

# **LOCATION OF PARTS**

(The parts shown by 7 and 3 are used for RQ-417S only)

- Record button
- ② Rewind button
- ③ Fast forward button
- Play button
- Stop button
- © Cassette ejection button
- ⑦ AC socket

- ® Car battery input jack
- Monitor jacks
- MIC remote jacks
- ① Volume control
- ② Battery compartment
- Voltage selector

# UBICACION DE LAS PIEZAS

(Las piezas indicadas por 7 y 3, se usan únicamente para el modelo RQ-417S)

- 1 Pulsador de grabación
- 2 Pulsador de rebobinado
- 3 Pulsador de avance rápido
- 4 Pulsador de reproducción
- (5) Pulsador de parada
- 6 Botón de expulsión de la "Cassette"
- 7 Tomacorriente para corriente alternada

- ® Enchufe de entrada para el acumulador del automóvil
- 9 Enchufe para el monitor
- (10) Enchufe para altoparlante externo
- (1) Control del volumen
- Departamiento para las pilas
- (3) Selector de voltaje

# **POSITION DES PARTIES**

(Les pièces numérotées 7 et ® sont utilisées uniquement pour le RQ-417S)

- Bouton d'enregistrement
- 2 Bouton de rebobinage
- 3 Bouton de bobinage rapide
- Bouton de lecture
- ⑤ Bouton d'arrêt
- 6 Bouton d'éjection de la cassette
- 7 Douille pour courant secteur

- 8 Prise pour batterie d'automobile
- Prise pour contrôle auditif
- n Prise pour microphone externe
- ① Commande du volume
- (12) Compartiment des piles
- Sélecteur de voltage

# LAGE DER TEILE

(Die unter ① und ③ angegebenen Teile beziehen sich nur auf das Modell RQ-417S)

- Aufnahmetaste
- 2 Taste für schnellen Rücklauf
- 3 Taste für schnellen Vorlauf
- Wiedergabetaste
- (5) Stoptaste
- Kassettenauswurftaste
- 7 Netzanschluß


- Autobatterieanschluß
- Mithörbuchse
- Anschlussbuchsen für externes Mikrofon
- (1) Lautstärkeregler
- Batteriefach
- Spannungswahlschalter

# 零件的位置

(⑦及⑬符號所示零件僅使用於 RQ-417S 型)

- ① 録音鈕
- ② 重繞鈕
- ③ 快速向前旋轉鈕
- ④ 放音鈕
- ⑤ 停止鈕
- ⑥ 袖珍匣裝磁帶排斥鈕
- ⑦ 交流電挿座

- ⑧ 汽車蓄電池輸入挿口
- ⑨ 監聽挿口
- ⑩ 麥克風遙控開關挿口
- ⑪ 音量調整旋鈕
- (2) 電池室
- (3) 電壓選擇器

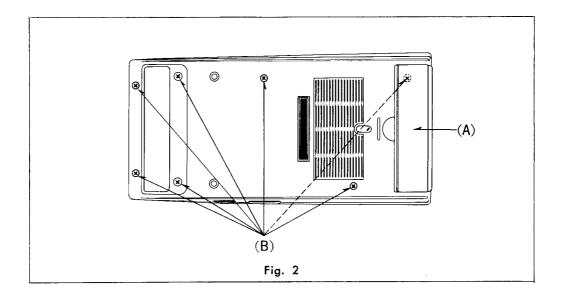

# **DISASSEMBLY INSTRUCTIONS**

#### How to remove bottom case

- 1. Remove the battery cover (A).
- 2. Remove 7 screws (B) which hold the bottom case.

# INSTRUCCIONES PARA DESARMAR EL APARATO

#### Para quitar la caja inferior

- 1. Quitar la tapa de las pilas (A).
- 2. Quitar los 7 tornillos (B) que sujetan la caja inferior.

#### INSTRUCTIONS POUR LE DEMONTAGE

# Dépose du fond

- 1. Enlever le couvercle de la batterie (A).
- 2. Enlever les 7 vis (B) qui fixent le fond du boitier.

#### **AUSBA-UANLEITUNG**


#### Abnahme des Bodengehäuses

- 1. Nehmen Sie den Batteriedeckel (A) ab.
- 2. Schrauben Sie die 7 Schrauben (B) ab, die den Gehäuseboden halten.

# 拆卸要領説明

#### 底殼之除去

- 1. 除去電池蓋 (A)。
- 2. 除去底殼固定螺絲(B)一共7個。

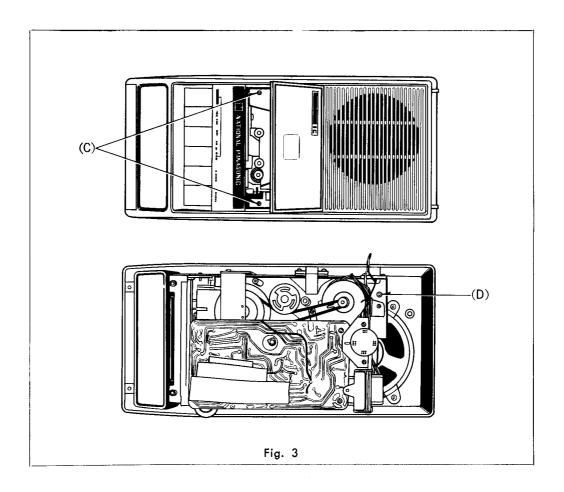

#### How to remove chassis

- 1. Remove 2 screws (C) which hold the main body case.
- 2. Remove the screw (D) which holds the chassis, open the cassette cover and take out the chassis.

#### Para quitar el chasis

- 1. Quitar los 2 tornillos (C) que sujetan la caja principal del aparato.
- 2. Quitar el tornillo (D) que sujeta el bastidor, abrir la tapa donde se encuentra la cajita con cinta o "cassette" y sacar el bastidor.

# Dépose du châssis


- 1. Enlever les 2 vis (C) qui maintiennent le boitier principal.
- 2. Enlever la vis (D) qui maintient le châssis, ouvrir le couvercle de la cassette et extraire le châssis.

#### Abnahme des Chassis

- 1. Schrauben Sie die 2 Schrauben (C) ab. die das Gehäuse halten.
- 2. Schrauben Sie die Schraube (D) ab, die das Chassis hält, öffnen Sie den Kassettendeckel und nehmen Sie das Chassis heraus.

#### 底盤之除去

- 1. 除去主機殼固定螺絲(C)2個。
- 2. 除去底盤固定螺絲(D), 並打開袖珍匣裝磁帶蓋, 以便取出底盤。

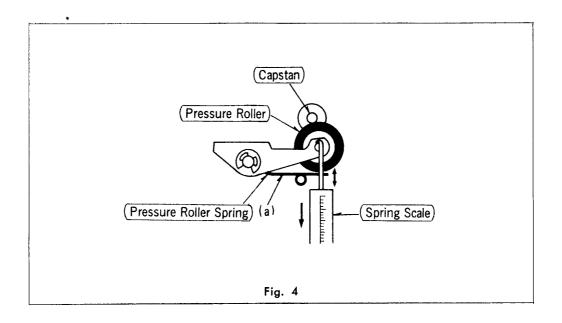

# **MECHANICAL ADJUSTMENTS**

#### Pressure roller adjustment

- 1. Place the set into the PLAYBACK mode.
- 2. Hook a spring scale as shown in fig. 4 and pull it in the direction of arrow.
- 3. Measure the value at the moment when the pressure roller moves away from the capstan.
- 4. The standard pressure of the pressure roller is  $350\sim500$  gr-cm.
- 5. If the measured value is outside the specified range, bend part (a) in either of the directions shown by the arrow so that pressure of the pressure roller becomes 350~500 gr-cm.

# REGULACIONES MECANICAS

#### Para ajustar el rodillo de presión

- 1. Colóquese el aparato en modo de reproducción.
- 2. Engánchese la balanza de resorte como se indica en la figura 4 y tírese ésta en dirección de la flecha.
- 3. Mídase el valor cuando el rodillo de presión se desprenda del cabrestante.
- 4. La presión normal del rodillo de presión es de 350∼500 gr.
- 5. Si el valor medido estuviese fuera del límite especificado, dóblese la (una) parte hacia cualquiera de las direcciones de la flecha para que la presión del rodillo de presión venga a ser de 350~500 gr.

# REGLAGES MECANIQUES

# Réglage du galet presseur

- 1. Placez le poste en position "PLAYBACK"
- 2. Crochez un peson comme l'indique la figure 4 et tirez-le dans la direction de la flèche.
- 3. Mesurez la valeur au moment où le rouleau de pression se détache de la poulie d'entrainement.
- 4. La pression normale du rouleau de pression est 350~500 gr.
- 5. Si la valeur mesurée est hors de la marge spécifiée, courbez la partie (a) dans l'une ou l'autre des directions de la flèche pour que la pression du rouleau de pression devienne 350~500 gr.

# MECHANISCHE EINSTELLUNGEN


#### Einstellung der Druckrolle

- 1. Stellen Sie das Gerät auf Wiedergabe.
- 2. Haken Sie eine Federwaage, wie in der Abbildung 4 angegeben, ein, und ziehen Sie in Richtung des Pfeils.
- 3. Messen Sie den Wert, wenn die Druckrolle sich von der Bandantriebsachse abhebt.
- 4. Der normale Druck der Druckrolle sollte zwischen 350∼500 gr-cm.
- 5. Sollte der gemessene Wert nicht innerhalb dieses Bereichs liegen, so biegen Sie den mit (a) bezeichneten Teil in eine der beiden mit dem Pfeil gekennzeichneten Richtungen, bis der Druck der Druckrolle zwischen 350~500 Gramm liegt.

# 機械調整要領

#### 壓輪之調整

- 1. 將録音機設定於放音狀態。
- 2. 如第4圖所示, 鈎上彈簧壓力計, 並把它拉至箭形符號方向。
- 3. 測量壓輪和轉軸相分離時的瞬間數值。
- 4. 壓輪之標準壓力爲毎厘米 350~500 克。
- 5. 所測量數值如果超出上述規定範圍,則請隨便向箭形符號所示的任何一個方向撓彎(a)部分,以便使壓輪之壓力得以達到 每厘米 350~500 克的程度。

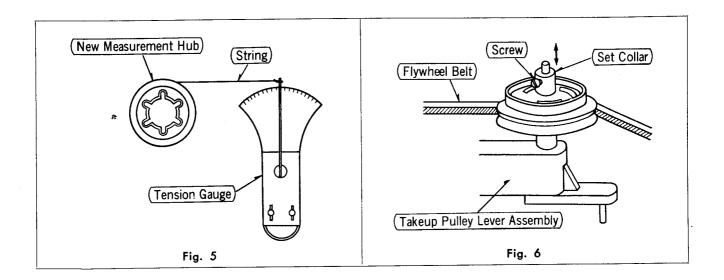

#### Takeup tension adjustment

- 1. Place the set in PLAYBACK mode, and place the new measurement hub with the tension gauge onto the takeup reel table as shown in fig. 5.
- 2. The standard takeup tension of the takeup reel table is  $45\sim60$  gr-cm.
- 3. If the takeup tension is beyond these limits, check the following parts. Clean away any oil or any dust adhering to flywheel belt and the rubber ring of the takeup reel table.
  - Adjust by moving the set-collar (shown in fig. 6) in either of the directions shown by the arrow. If the tension is too high, upward; if too low, downward.

#### Para ajustar la torsión receptora

- 1. Poner el aparato en estado de PLAYBACK (reproducción), y colocar el nuevo cubo para medir con el medidor de tensión sobre el banco de la bobina receptora, como se muestra en la fig. 5.
- 2. La tensión receptora normal del banco del carrete de compensación (receptor) es de 45~60 gr-cm.
- 3. Si la tensión receptora supera estos límites, habrá que revisar las piezas que siguen. Quitar todo el aceite o polvo que haya podido adherirse a la correa de la rueda volante y al anillo de goma del banco de la bobina receptora. Regular moviendo el collar de ajuste (que se puede ver en la fig. 6) en una de las direcciones indicadas por la flecha. Cuando la tensión es demasiado alta, hacia arriba; cuando demasiado baja, hacia abajo.

#### Réglage de la tension d'entrainement


- 1. Mettre l'appareil en mode de lecture (PLAYBACK) et placer le nouveau moyeu de mesure muni de la jauge de tension sur le plateau de la bobine réceptrice, comme indiqué à la figure 5.
- 2. La tension normale du plateau de la bobine réceptrice est de 45 à 60 g./cm.
- 3. Si la tension d'entrainement n'est pas comprise entre ces limites, vérifier les points suivants. Nettoyer la courroie du volant et la bague en caoutchouc du plateau de la bobine d'entrainement de l'huile et de la poussière qui pourraient y adhérer.
  - Régler en déplaçant le collier de fixation (indiqué à la fig. 6) dans l'un ou l'autre des sens indiqués par la flèche. Le relever si la tension est trop haute, l'abaisser si elle est trop basse.


#### Einstellung des Wickeltellerdrehmomentes

- 1. Stellen Sie das Gerät auf Wiedergabe (PLAYBACK) ein und verbind Sie die neue Messnabe mit dem Spannungsmesser an dem Bandrückspultisch, wie Figur 5 zeigt.
- 2. Die Standard-Rückspulspannung des Bandrückspultisches ist 45~60 gr-cm.
- 3. Falls die Spultischspannung ausserhalb der Norm ist, prüfen Sie, wie folgt: Säubern Sie von Öl, Fett, Staub u. dgl. den Schwungradriemen und den Gummiring des Bandrückspultisches.
  - Adjustieren Sie den Begrenzungsring (wie Figur 6 zeigt) in eine der durch Pfeil angezeigten Richtungen, wenn die Spannung zu hoch, dann nach oben, wenn zu niedrig, dann nach unten.

#### 捲繞張力之調整

- 1. 將錄音機設定於放音狀態, 並將新測量旋轉歡連同張力計一起安放於捲繞盤台, 如第5圖所示。
- 2. 捲繞盤台之標準捲繞張力爲每厘米 45~60 克。
- 3. 如果捲繞張力超出上述規定範圍,請進行如下調整,即清除飛輪帶及捲繞盤台橡膠環上之油汚;如第6圖所示,隨便向箭 形符號方向移動軸環,張力過高時,往上移動,過低時則往下移動。

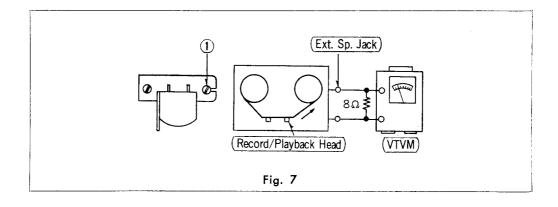

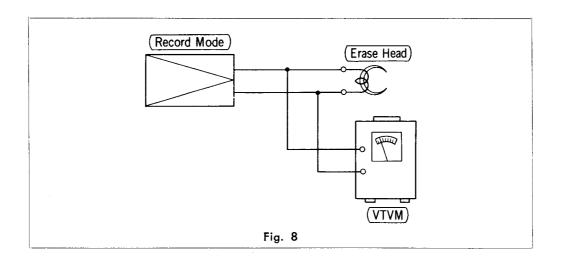

# **AMPLIFIER ADJUSTMENTS**


Measurement condition:

Power voltage ..... DC 6 V Volume control..... Maximum

Instruments required:

VTVM, AF OSC, ATT, Oscilloscope, Resistor  $(8\Omega, 10\Omega, 600\Omega)$ .

	ITEM	SIGNAL SOURCE CONNECTION	OUTPUT CONNECTION	MODE	ADJUSTMENT	SPEC.	REMARKS
1	Head angle adjustment.	Thread the 3 kHz alignment tape.	VTVM with 8Ω resistor to EXT SP jack. See fig. 7.	Playback	Head angle adjustment screw ①.	Maximum	
2	Measurement of erase current.		VTVM to both terminals of erase head. See fig. 8.	Record		3.3 V	
3	Measurement of recording bias current.		VTVM with 10Ω resistor. See fig. 9.	Record	R27	5 mV	Bias current $(0.5 \text{ mA})$ $= \frac{\text{Voltage value}(5 \text{ mV})}{\text{Resistance value}}$ $(10 \Omega)$
4	Measurement of recording level.	$1\mathrm{kHz}$ $-73\pm5\mathrm{dB}$ to MIC input jack.	VTVM with $10\Omega$ resistor. See fig. $10$ .	Record		0.4 mV	Stop the bias osillation by unsoldering R27.
5	Measurement of playback amplifier gain.	$1\mathrm{kHz} - 78\pm3\mathrm{dB}$ to head lead wire. See fig. 11.	VTVM with 8Ω resistor to EXT input jack.	Playback		1 V	
6	Measurement of bias oscillator frequency.		R (10Ω) & Oscilloscope with AF OSC. See fig. 12.	Record		43±5kHz	Adjust the AF OSC so that the Lissajous' figure on oscilloscope becomes a stationary circle and the oscillation frequency is indicated by the scale of the AF OSC.

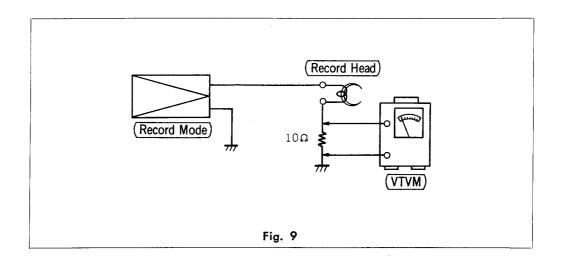

# PARA AJUSTAR EL AMPLIFICADOR

Condiciones necesarias para medir:


Voltaje de la corriente ..... Corriente directa de 6 voltios.

Control del volumen ...... Máximo

Instrumentos Necesarios:

VTVM (voltímetro de tubo electrónico), AF OSC. (oscilador de audiofrecuencias), ATT, Osciloscopio, Resistor  $(8\Omega, 10\Omega, 600\Omega)$ 

	PROBLEMO	CONEXION CON LA FUENTE DE SEÑAL	CONEXION DE SALIDA	MODO	AJUSTE	ESPEC.	OBSERVACIONES
1	Ajuste del ángulo de la cabeza.	Insertar la cinta de ajuste de 3 kHz.	VTVM con resistor de $8\Omega$ al enchufe del altavoz externo (EXT ST). Ver fig. 7.	Reproduc- ción	Tornillo (1) de ajuste de la cabeza.	Máximo	
2	Medida de la corriente de borrado.		VTVM a ambos extremos de la cabeza supresora. Ver fig. 8.	Grabación		3,3 V	
3	Medida de la corriente de polarización de grabación.		VTVM con resistor de $10\Omega$ . Ver fig. 9.	Grabación	R27	5 mV	Corriente de polarización $(0.5 \text{ mA})$ Valor del voltaje $= \frac{(5 \text{ mV})}{\text{Valor de la}}$ resistencia $(10 \Omega)$
4	Medida del nivel de grabación.	1 kHz -73 ±5db al enchufe de entrada MIC. (para micrófono)	VTVM con resistor de $10\Omega$ . Ver fig. 10.	Grabación		0,4 mA	Detener la oscilación de polarización desoldando R27.
5	Medida de la amplitud del amplificador de reproducción.	1 kHz -78 ±3 db al cable inductor de la cabeza supresora. Ver fig. 11.	Conectar el VTVM (voltímetro de tubo electrónico) con una resistencia de $8\Omega$ al enchufe de entrada de EXT.	Reproduc- ción		1 V	·
6	Medida de frecuencia de polarización de oscilación.		Conectar R (de 10Ω) y el osciloscopio al AF OSC. (oscilador de audiofrecuencias) Ver fig. 12.	Grabación		43±5kHz	Ajustar el oscilador acústico de manera que la figura de Lissajous del osciloscopio forme un círculo estacionario y la frecuencia de oscilación quede indicada por la escala del oscilador acústico.

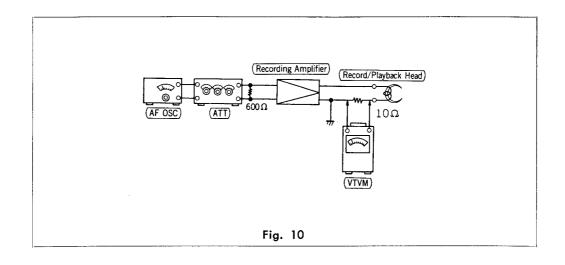

# **REGLAGES DE L'AMPLIFICATEUR**

Condition des mesures:


Voltage du courant ...... courant continu de 6 V

Commande du volume..... Maximum

Instruments nécessaires:

VTVM (voltmètre électronique), OSC FA, atténuateur, oscilloscope, résistance  $(8\Omega, 10\Omega, 600\Omega)$ .

- 1		SS LUGUELEUE SE		1			
	MESURE	BRANCHEMENT DE LA SOURCE DE SIGNAUX	BRANCHEMENT DE SORTIE	MODE	REGLAGE	SPEC.	REMARQUES
1	Réglage de l'angle de la tête.	Faire passer la bande de réglage de 3 kHz.	VTVM avec résistance de 8Ω sur la prise pour haut-parleur externe (EXT SP). Voir fig. 7.	Lecture	Vis de réglage de la tête ①.	Maximum	
2	Mesure du courant d'effacement.			Enregistre- ment		3,3 V	
3	Mesure du courant de polarisation d'enregistrement.		VTVM avec résistance de 10Ω, Voir fig. 9.	Enregistre- ment	R27	5 mV	Courant de polarisation (0,5 mA)  Valeur du voltage (5 mV)  Valeur de la resistance (10Ω)
4	Mesure du niveau d'enregistrement.	1 kHz -73 ±5 db sur la prise d'entrée MIC.	VTVM avec résistance de 10Ω. Voir fig. 10.	Enregistre- ment	<del></del>	0.4 mV	Arrêter l'oscillation de polarisation en dessoudant R27.
5	Mesure du gain de l'amplificateur de lecture.			Lecture		1 V	
6	Mesure de la fréquence d'oscillation de la polarisation.		Brancher une resistance de $10\Omega$ et l'oscilloscope sur l'oscillateur basse fréquence. Voir fig. 12.	Lecture		43±5 kHz	Régler l'oscillateue de basse fréquence de manière à ce que la figure de Lissajous de l'oscilloscope devienne un cercle stationnaire, et que la fréquence d'oscillation soit indiquée par la graduation de l'OSC AF.

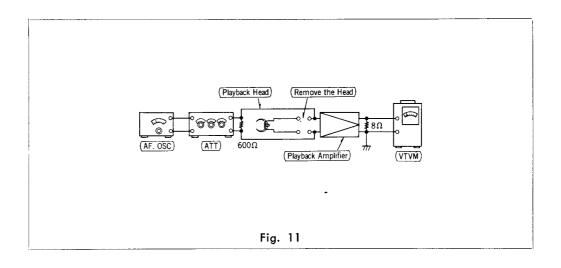

# EINSTELLUNG DES VERSTÄRKERS

Bedingungen für die Durchführung der Messungen:


Stromquelle ........... Gleichstrom 6  $\rm V$ 

Lautstärkeregler..... Maximum

Erforderliche Instrumente:

VTVM, Niederfrequenzoszillator, Abschwächer, Oszilloskop, Widerstände  $(8\Omega, 10\Omega, 600\Omega)$ 

	MESSUNG	ANSCHLUSS EINES SIGNALS		BETRIEBS- ART	JUSTIERUNG	WERT	BEMERKUNGEN
		EINES SIGNALS	AW NOSONING				
1	Einstellung des Kopfwinkels	3 kHz Prüfband auflegen	Röhrenvoltmeter mit 8Ω Widerstand an der externen Lautsprecherbuchse. Siehe Abb. 7.	Wieder- gabe	Kopfeinstellsch- raube ①	Maximum	
2	Messung des Löschstromes		Röhrenvoltmeter an beiden Anschlüssen des Löschkopfes. Siehe Abb. 8.	Aufnahme		3,3 V	
3	Messung des Aufnahmevorspan- nungsstromes		Röhrenvoltmeter mit 10Ω Widerstand. Siehe Abb. 9.	Aufnahme	R27	5 mV	Magnetisierungsstrom $(0.5 \text{ mA})$ $= \frac{\text{Voltzahl } (5 \text{ mV})}{\text{Widerstand } (10\Omega)}$
4	Messung des Aufnahmepegels	1 kHz -73 ±5db am MIC-Eingang	Röhrenvoltmeter mit 10Ω Widerstand. Siehe Abb. 10.	Aufnahme		0,4 mV	Stellen Sie die Vorspannmagnetisierung- Oszillation ab durch Ablöten von R27.
5	Messung der Verstärkung des Wiedergabever- stärkers	1 kHz -78 ±3 db am Wiedergabkopf- anschluß. Siehe Abb. 11.	Röhrenvoltmeter mit $8\Omega$ Widerstand an der externen Lautsprecherbuchse	Wieder- gabe	<del></del>	1 V	
6	Messung der Vorspannungsoszil- latorfrequenz		Schliessen Sie R (10 Ohm) und Oszilloskop an den Niedrigfrequenzos- zillator an. Siehen Abb. 12.	Aufnahme		43±5 kHz	Stellen Sie die Meßoszillatorfrequenz so ein, daß die Lissajou'sche Figur auf dem Oszillografen ein stillstehender Kreis wird. Dann wird die Vorspannungsoszillatorfrequenz des Bandgerätes auf der Skala des Meßoszillators abgelesen.

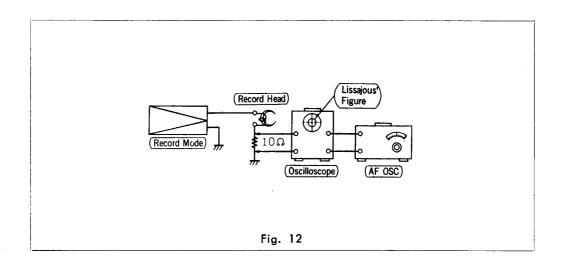

# 放大器之調整要領説明

測量條件:

電源電壓 ...... 直流 6 伏

音量調整旋鈕 ..... 設定於最大位置

所需儀器:

電子管電壓錶, 音頻振蕩器, 衰減器, 電阻器(8歐, 10歐, 60歐)

	項 目	信號源連接	輸出連接	狀	態	調整	規 格	備考
1	磁頭角度調整。	挿入3千赫茲調準 用磁帶。	將電子管電壓錶連 8歐電阻器連接於 外部揚聲器挿口。 請參照第7圖。	放	音	磁頭角度調整 螺絲①。	最、大	
2	抹音電流調整。		將電子管電壓錶連 接於抹音磁頭之兩 端。 請參照第8圖。	録	音		3.3 伏	
3	録音偏壓電流調整。		將電子管電壓錶和 10歐電阻器連接起 來。 請參照第9圖。	録	音	R27	5 毫伏	偏壓電流 (0.5 毫安)  = _ 電壓値 (5 毫伏)  電 阻 値 (10 歐)
4	録音電平調整。	將1千赫茲 -73 ±5分貝連接於 MIC 字樣所示的 麥克風輸入挿口。	將電子管電壓錶和 10歐電阻器連接起 來。 請參照第10圖。	録	音		0.4 毫伏	焊開 R27, 以便停止偏 壓振蕩。
5	放音放大器增益調整。	將1千赫茲 -78 士3分貝連接於磁 頭導綫。 請參照第11圖。	將電子管電壓錶連 8歐電阻器連接於 EXT 字様所示的 輸入插口。	放	音		1 伏	
6	偏壓振蕩頻率調整。		將10歐電阻器連示 波器和音頻振蕩器 連接起來。 請參照第12圖。	録	音		43±5 千赫茲	調整音頻振蕩器以便在示 波器上獲取環狀穩定的李 沙育圖形;偏壓振蕩器頻 率則爲音頻振蕩器之標度 所指示。

#### REPLACEMENT PARTS LIST

Before you give us an order for parts, please read the following instructions without fail

- Parts written in gothic in this Replacement Parts List are always kept in stock in our department, and can therefore be shipped earlier than other parts.
- 2. Parts written in slender letters are not kept in stock, and will therefore be shipped later. So place an order for them separately.
- 3. Disassembled parts of Sub Assembly are respectively given a suffix to the Ref. No.
- 4. Parts other than the above are not available from us.

#### LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Antes de hacernos un pedido de piezas, dígnese leer sin falta las instrucciones siguientes:

- 1. De las piezas cuyos nombres aparecen escritos con letras góticas en esta Lista de Piezas de Repuesto, tenemos surtido en nuestro departamento, y por lo tanto, podemos enviarlas antes que otras.
- De las escritas con letras más finas, no tenemos surtido, por lo que su envío se retardará. Por eso, haga el favor de hacer por separado los pedidos.
- 3. Las piezas demontadas del Sub Assembly llevan respectivamente un sufijo a la Referencia No.
- 4. No podemos proveer de piezas no mencionadas arriba.

#### LISTE DES PIECES DE RECHANGE

Avant de nous commander des pièces, veuillez lire sans faute les instructions suivantes :

- Les pièces écrites en majuscule dans cette Liste de rechange sont toujours en magasin dans notre section, et pourront donc s'expédier plus vite que les autres pièces.
- 2. Les pièces écrites en minisules ne sont pas en magasin, et s'expédieront plus tard. Passez-nous donc séparément votre commande.
- 3. Les pièces désassemblées du Sub Assembly ont chacune un suffixe au Ref No.
- 4 D'autres pièces que celles montrées ci-dessus ne sont pas disponibles.

#### **ERSATZTEILELISTE**

Bitte lesen Sie die folgende Anweisung sorgfältig, bevor Sie die Bestellung auf unsere Ersatzteile geben.

- Die Ersatzteile, die in dieser Liste mit der fetten Schrift geschrieben sind, sind immer in unserer Abteilung als Vorrat befindlich, und sind daher schneller zu liefern als andere Teile.
- 2. Die Ersatzteile in der dünnen Schrift sind nicht vorrätig und brauchen deshalb einiger Zeit bis zur Lieferung. Bitte geben Sie daher die Bestellung separat für solche Teile.
- 3. Demontierte Teile der Unterbaugruppe sind je mit einer Zusatzzahl nach der Referenznummer versehen.
- 4. Andere Ersatzteile als die obigen Können wir nicht liefern.

#### 更換用零件一覧

特此説明有關更換用零件如下,以供參考。敬請在訂購之前惠豫…讀,以免發生差錯爲荷。

- 1. 凡是在更換用零件一覧中用粗字體所示者,均常備有現貨在本事業部,故此均得以較之其他零件提早裝船供應之。
- 2. 用細字體記明者則不然,因爲沒有現貨,自然不得及時供應。 訂購時,請將上述兩者分開行之爲宜。
- 3. 凡是局部裝備組件所拆散的零件,各附有接尾數目字在該組件查詢號碼之 後頭
- 4. 凡是上述以外的零件, 一概無從供應之。

#### **RESISTORS**

R4, 7 Carbon Resistor 3.3KΩ 1/4W EI R5 Carbon Resistor 3.9KΩ 1/4W EI	Part No.  RD14TJ472  RD14TJ332  RD14TJ333  RD14TJ561  RD14TJ103
R4, 7 Carbon Resistor 3.3KΩ 1/4W EI R5 Carbon Resistor 3.9KΩ 1/4W EI	RD14TJ332 RD14TJ392 RD14TJ333 RD14TJ561
R4, 7 Carbon Resistor 3.3KΩ 1/4W EI R5 Carbon Resistor 3.9KΩ 1/4W EI	RD14TJ392 RD14TJ333 RD14TJ561
R5 Carbon Resistor 3.9KΩ 1/4W El	RD14TJ333 RD14TJ561
DO DO DOS DOS DESCRIPTION OF A 1/4W EI	RD14TJ561
R6 Carbon Resistor 33KΩ 1/4W E	
R8, 12, 25 Carbon Resistor 560 Ω 1/4W 目	RD14TJ103
R9, 11 Carbon Resistor 10KΩ 1/4W E	
·	RD14TJ271
R14 Carbon Resistor 100 Ω 1/4W E	RD14TJ101
R15, 26 Carbon Resistor 68Ω 1/4W E	RD14TJ680
R16 Wire-wound Resistor 0.470 1/2W E	RM12PR47
R17 Carbon Resistor 12Ω 1/4W B	RD14TJ120
R18 Carbon Resistor 22Ω 1/4W E	RD14TJ220
R19, 28 Carbon Resistor 330K $\Omega$ 1/4W E	RD14TJ334
R21 Carbon Resistor 56KΩ 1/4W E	RD14TJ563
R24 Carbon Resistor 2.7KΩ 1/4W E	RD14TJ272
R27 Carbon Resistor 68Ω 1/4W E	RD14TJ680A
(R27 Adjust) Carbon Resistor 470 1/4W E	RD14TJ470
(R27 Adjust) Carbon Resistor 82Ω 1/4W E	RD14TJ820
VARIABLE RESISTOR  VR1 Variable Resistor 10ΚΩ(C) E	:VJ53AT12C14
CAPACITORS	
C1, 21 Mylar Capacitor 0.0022 #F	CQM05222KZ

C1, 21 Mylar Ca	pacitor 0.0022 $\mu$ F	ECQM05222KZB
C2 Aluminun	·	ECAG25ER68
C3, 27, 28 Electroly	tic Capacitor 470 <sup>µ</sup> F	ECEA10V470L
C4, 6, 14 Electroly	•	ECEA25V3R3L
C5, 10, 15, 17 Electroly	tic Capacitor 1 $\mu$ F	ECEA50V1L
C7, 13 Electroly	tic Capacitor 10#F	ECEA10V10L
C9 Mylar Ca	•	ECQM05273KZ
C11 Mylar Ca	•	ECQM05222MZ
C16 Mylar Ca	•	ECQM05183MZ
C18 Electroly	-	ECEA25V4R7L
C19, 22 Mylar Ca		ECQM05104MZ

Ref. No.	Description		Part No.	Ref. N	No.	Description	Part No.
C25, 26 C30 C31	Aluminum Capacitor Electrolytic Capacitor Aluminum Capacitor Mylar Capacitor Ceramic Capacitor	2.2 <sup>µ</sup> F 220 <sup>µ</sup> F 0.22 <sup>µ</sup> F 0.01 <sup>µ</sup> F 0.0022 <sup>µ</sup> F	ECAG6E2R2 ECEA6V220L ECAG25ER22 ECQM05103MZ ECKD05222PJ	L1 SWI	 TCHES	Choke Coil	QLP0105
COMBINA	TION PARTS			\$1 \$2 \$4		Slide Switch (R/P Select) Leaf Switch (Power) Rotaly Switch (AC Voltage) (RQ-417S only)	QSS1116A QSB0169A QSR0005
CR2 CR3	Combination Part Combination Part Combination Part Combination Part		QXAS222M221K QXAS222M683K QXAP102M103K QXA3WL01	<b>ELE</b> E1 E2		AL PARTS Head Speaker	WY034Z EAS9P70SC
TRANSIS	TOR Transistor		2SB172A	E3 E4 E5 E6 E7 E8		AC Socket (RQ-417S only) DC IN Jack M3 Jack M2 Jack Jack Board Volume Knob	QJS0116 QJA0207A QJAT0102A QJAT0103A QGJ1166 QGT1121
DIODE &	RECTIFIER			<b>E9</b>		Printed Circuit Board Assembly	<b>QEMK0019</b>
	Diode Silicon Rectifier (RQ-417)	S only)	OA81 or OA91 1S1850	MEG	CHANIC	AL PARTS	
	TED PART Integrated Circuit		M5115P	M1 M2 M3 M4 B5 M6		Screw ⊕2.6 × 8 Lock Washer L2.6 ∮ Cassette Retainer Assembly Stop Ring E3 ∮ Brake Spring Fiber Washer 4.2 × 9 × 0.5t	XSN26+8 XWC26BFX QXQK0005 XUC3FT QBN1088 QBK7005
T1 T2	DRMERS Output Transformer Oscillator Transformer Power Transformer (RQ-4	17S only)	QLA0360 QLB0135A QLP0506	M7 M8 M9 M10 M11 M12		Brake Stop Ring E1.5   Tetoron Washer 2.1 ×4 × 0.3t Rewind Gear Fast Forward Gear Stop Ring E1.2	QBJ1381 XUC15FT QBJ3107 QBJ1384 QBJ1383 XUC12FT

COIL

Ref. No.	Description	Part No.	Ref. No.	Description	Part No.
M13	Tetoron Washer 1.6 $\times$ 3 $\times$ 0.25	QBJK0060	M49	Push Button Lock Plate	QMF1391
М14	Reel Table Assembly	QXP0328	M50	Lock Plate Spring	QBN1090
M15	Backtension Spring	QBP1226	M51	Motor Pulley Assembly	QXPO252
М16	Backtension Felt	QBK0007	M52	Motor Holding Angle	QMA1601
M17	Backtension Washer	QWQ1116B	M53	Motor Assembly	QDM0641
M18	Stop Ring E2.3 ∮	XUC23FT	M54	Takeup Lever Assembly	QXK0070
M19	Tetoron Washer 3.2 $\times$ 6 $\times$ 0.3t	QBJK0050		Set Collar Assembly	QBP1242
M20	Pressure Roller Lever Assembly	QXBK0020	M54-2	Friction Spring	QBP1229
M20-1	Pressure Roller Shaft	QMN1295	M54-3	Takeup Pulley-C	QBJK0057
M20-2	Pressure Roller Lever	QMLA1014	M54-4	Friction Felt	QBJ1445
M20-3	Pressure Roller	QXP0325	M54-5	Takeup Lever Assembly	QXLK0069
M20-4	Stop Gear	QDG1029	M55	Flywheel Retainer	QXHK0020
M21	Pressure Roller Lever Spring	QBN1112	M56	Flat Washer 2.6 ∮	XWG26FX
M22	Screw ⊝2×4	XSN2-4	M57	Connection Pulley Lever Spring	QBN1089
M23	Spring Washer 2 ∮	XWA2BFX	M58	Fiber Washer 5.2 ×9 ×1t	QBK7138
M24	Screw ⊝2×10	XSN2-10	M59	Takeup Lever Spring	QBN1087
M25	Flat Washer 2∮	XWG2BW	M60	Flywheel Belt	QBD0131
M26	Head Adjust Spring	QBC1157	M61	Flywheel Assembly	QXF0061
M27	Detecting Piece	QBJ1585	M62	Tetoron Washer	QBJ3099
M28	Stop Lever-Z	QMLA0013	M63	Rewind Gear Shaft	QMS1563
M29	Stop Lever Spring	QBN1136	M64	Fast Forward Lever	QXL0258
М30	Mylar Washer 4.2 $\times$ 7 $\times$ 0.3t	QBJK0056	M65	Fast Forward Lever Assembly	QXL0266
M31	Mylar Washer $4.2 \times 7 \times 0.15$	QBJK0053	M66	Gear Lever Spring	QBN1084
М32	Screw ⊕2.6 ×6	QHQ1125	M67	Fast Forward Belt	QDB0114
М33	Screw ⊕2 ×4	XSN2 +4	M68	Connection Pulley Lever Assembly	QXL0264
М34	Stop Plate	QMQA0002	M69	Pole Collar-A	QBJ1393
M35	Flat Washer 2∮	XWG2BFX	M70	Screw ⊕2.6 ×3	XSN26+3
М36	Tape Guide	QAG1163	M71	Spring Washer 2.6 ∮	XWA26BFX
M37	Head Plate	QXKK0039	M72	Steel Ball Pressure Spring	QBP1198
М38	Steel Ball 3/32"	QDK1002	M73	Playback Rod Assembly	QXMK0012
М39	Pinion Gear	QDG1025	M74	Playback Rod Spring	QBT1478
M40	Lock Release Spring	QBTA0006	M75	Stop Ring E5	XUC5FT
M41	Auto Stop Rod	QMRA0011	M76	Fiber Washer 6.2 ×11 ×0.5t	QBK7003
M42	Screw 2.6×5	XSS26 +5	M77	Fiber Washer 4.2 ×9 ×0.5t	QBK7005
M43	Auto Stop Table Assembly	QXHK002	M78	Fast Forward Rod Assembly	QXMK0013
M44	Push Button Shaft 4∮	QMS1836	L.	Fast Forward Rod Spring	QBT1405
M45	Fiber Washer 4.2 × 9 × 0.5t	QBKK0001		Rewind Rod	QMR1163
M46	Push Button Shaft 3∮	QMS1837	M81	Rewind Rod Spring	QBT1371
M47	Push Button Assembly	QXBK0006		Record Switch Rod Assembly	QXMK0014
	Cassette Ejection Button Assembly	QXBK0014		Record Switch Rod Spring	QBT1434

CABINET PARTS FOR RQ-417S		CABINET PARTS FOR RQ-412S					
Ref. No. Description	Part No.	Ref. No. Description	Part No.				
G1 Main Body Case Assembly (Black) (G1) Main Body Case Assembly (Red) (G1) Main Body Case Assembly (Blue)	QYBK0038 QYBK0039 QYBK0040	G1 Main Body Case Assembly (Grey)	QYBK0042				
G1-1 Lid Assembly	QKF1094	G1-1 Lid Assembly	QKF1411				
G1-2 Cassette Ejection Spring	QBN1072	G1-2 Cassette Ejection Spring	<b>QBNK0008</b>				
G1-3 Tapping Screw ⊕3×6	XTB3 + 6B	G1-3 Tapping Screw ⊕3×6	XTB3 + 6B				
G2 Bottom Case Assembly (Black)	QYCK0028	G2 Bottom Case Assembly (Grey)	QYCK0035				
(G2) Bottom Case Assembly (Red)	QYCK0029						
(G2) Bottom Case Assembly (Blue)	QYCK0030 '						
G2-1 Battery Terminal (+)	QJB0047	G2-1 Battery Terminal (+)	QJB0047				
G2-2 Battery Spring	QJB0004	G2-2 Battery Spring	QJB0004				
G3 Battery Cover Assembly (Black)	QYFK0010	G3 Battery Cover Assembly (Grey)	QYFK0013				
(G3) Battery Cover Assembly (Red)	QYFK0011						
(G3) Battery Cover Assembly (Blue)	QYFK0012						
G4 Screw ⊕2.6 ×12	XSN26 +12BC	G4 Screw ⊕ 2.6 × 12	XSN26 + 12BC				
G5 Screw @2.6 ×8 (Red)	$\mathbf{XSN26} + \mathbf{8R}$	G5 Screw ⊕2.6 ×8 (Red)	XSN26 +8R				
G6 Screw ⊕2.6 ×6	XSN26 + 6	G6 Screw ⊕2.6×6	XSN26+6				
G7 Speaker Holding Metal	QKT1308	G7 Speaker Holding Metal	QKT1308				
G8 Chassis Holding Angle	QKT1557	G8 Chassis Holding Angle	QKT1557				
G9 Screw ⊕2.6 ×5	XSN26 +5	G9 Screw ⊕2.6×5	$\mathbf{XSN26} + 5$				
G10 Screw ⊕ 2.6 × 5	<b>XSN26</b> + <b>5BC</b>	G10 Screw ⊕2.6 ×5	XSN26 +5BC				
ACCESSORIES FOR RQ-417S		ACCESSORIES FOR RQ-412S					
A1 Dynamic Microphone A2 Microphone Case A3 Cassette Tape	WM2202NB QFK0034 QFT1TCANAHZ	A1 Dynamic Microphone A2 Microphone Case A3 Cassette Tape	WM2202NB QFK0034 QFT1TCANAHZ				
A4 Earphone	EAE2SB1	A4 Earphone	EAE2SB1				
A5 AC Cord	QFC1044B	sarphone	EAC23D1				
A6 Plug Adaptor	QJP0603S						
A7 Instruction Book	QQT1501	A7 Instruction Book	QQT1153				
PACKINGS FOR RQ-417S		PACKINGS FOR RQ-412S					
P1 Inner Packing	QPN2377	P1 Inner Packing	QPN2460				
P2 Inner Cushion-K	QPN2138	P2 Inner Cushion-K	QPN2138				
P3 Inner Cushion-L	QPN2137	P3 Inner Cushion-L	QPN2137				
P4 Dust Cover	XZB26X36A05	P4 Dust Cover	XZB26X36A05				
P5 Accessory Box	QPW1125	P5 Accessory Box	QPW1125				

# **ELECTRICAL PARTS LOCATION**


(The part shown by E3 is used for RQ-417S only)

UBICACION DE LAS PIEZAS ELECTRICAS (La pieza indicada por E3 se usa únicamente para el modelo RQ-417S)

# EMPLACEMENT DES PIECES ELECTRIQUES (La pièce numérotée E3 est utilisée uniquement pour le RQ-417S)

LAGE DER ELEKTRISCHEN TEILE (Der mit E3 bezeichnete Teil wird nur für das Modell RQ-417S benutzt)


電 氣 零 件 的 位 置 (E3 符號所示零件僅使用於 RQ-417S 型)

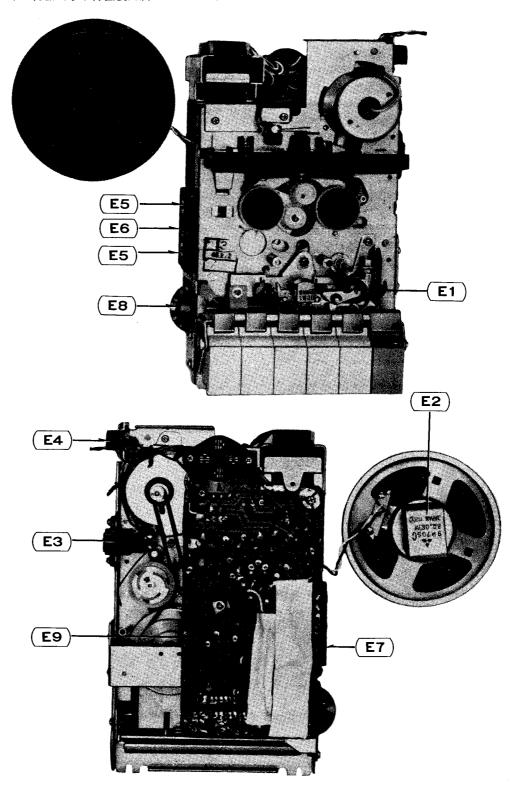



# **EXPLODED VIEWS**

DIAGRAMA FRACCIONARIO DE CONJUNTO
VUES ECLATEES

DARSTELLUNG IN AUSEINANDERGEZOGENER ANORDUNUNG
立 體 影 像

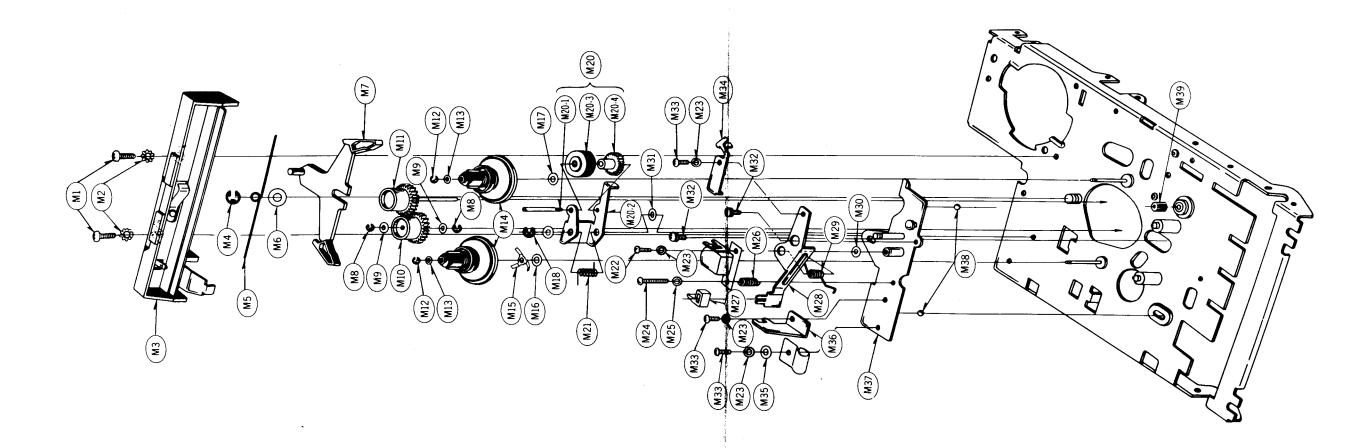

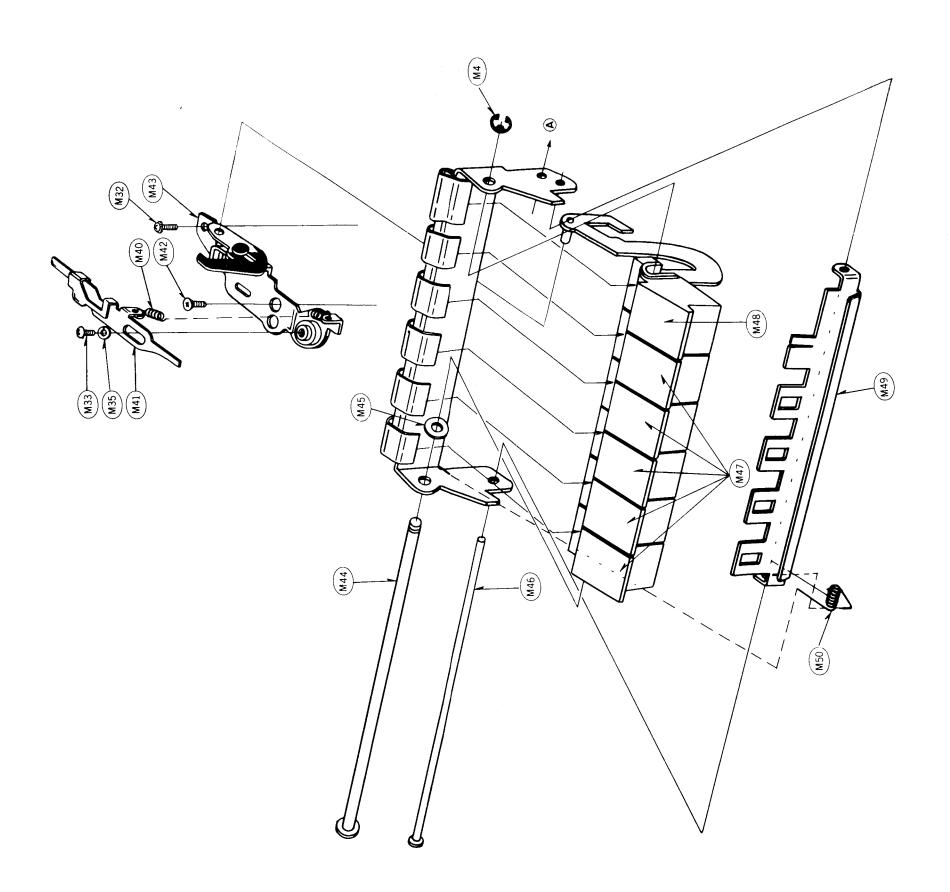

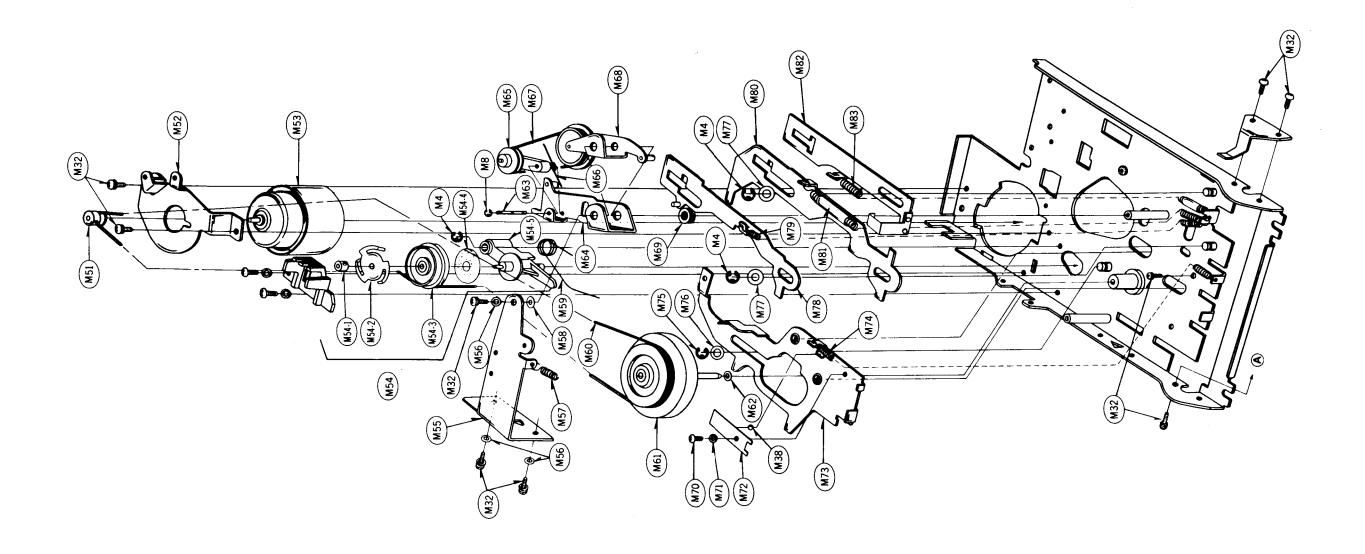


# **CIRCUIT BOARD MODEL RQ-412S**

TABLERO DE CIRCUITOS MODELO RQ-412S

# PLAQUES DE CIRCUITS MODELE RQ-412S

SCHALTTAFEL MODELL RQ-412S

電 路 盤 RQ-412S型

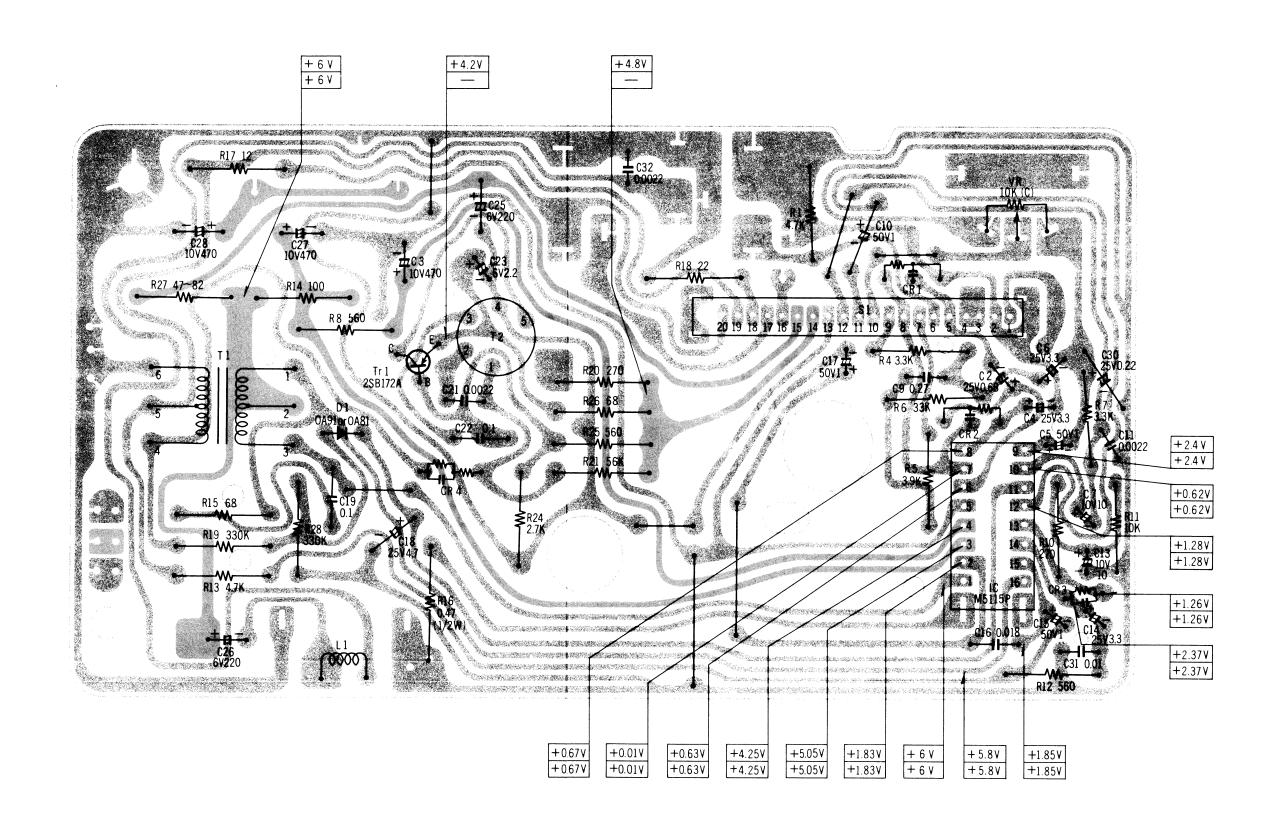


<b>NOTE:</b> The circuit shown in red on the conductor side is $+B$ circuit. Values indicated in $\square$ are DC voltages between the chassis and electrical parts. The upper values should be measured during recording and the lower values during playback.
NOTA: El circuito señalado en rojo al lado del conductor es el circuito +B. Los valores indicados en son de voltaje de C.C. entre el chasis y las piezas eléctricas. Los valores indicados arriba, deberán medirse durante la grabación y los inferiores durante la reproducción.
NOTES:  Le circuit indiqué en rouge du côté du conducteur est le circuit +B.  Les valeurs indiquées dans les cadres rouges — représentent les voltages CD (courant continu) entre le châssis et les pièces électriques.  Les valeurs supérieures doivent être mesurées pendant l'enregistrement et les valeurs inférieures pendant la lecture.
HINWEIS:  Der rote Schaltkreis auf der Konduktorenseite ist ein +B Schaltkreis.  Mit  bezeichnete Werte stellen Gleichstromspannungen zwischen Chassis und elektrischen Teilen dar.  Der oberen Werte sollten während der Aufnahme und die niederen Werte während der Wiedergabe gemessen werden.
按: 導體側上呈紅色電路爲 +B 電壓。 □ 中所示數值爲台架和電氣零件之間的直流電壓。 上面數值在録音中測量而得之,下面數值則在放音中測量而得之。

# SCHAMATIC DIAGRAM MODEL RQ-412S

DIAGRAMA ESQUEMATICO MODELO RQ-412S
SCHEMA DU MODELE RQ-412S

SCHEMATISCHES DIAGRAMM MODELL RQ-412S

原 理 **圖 RQ-412S**型

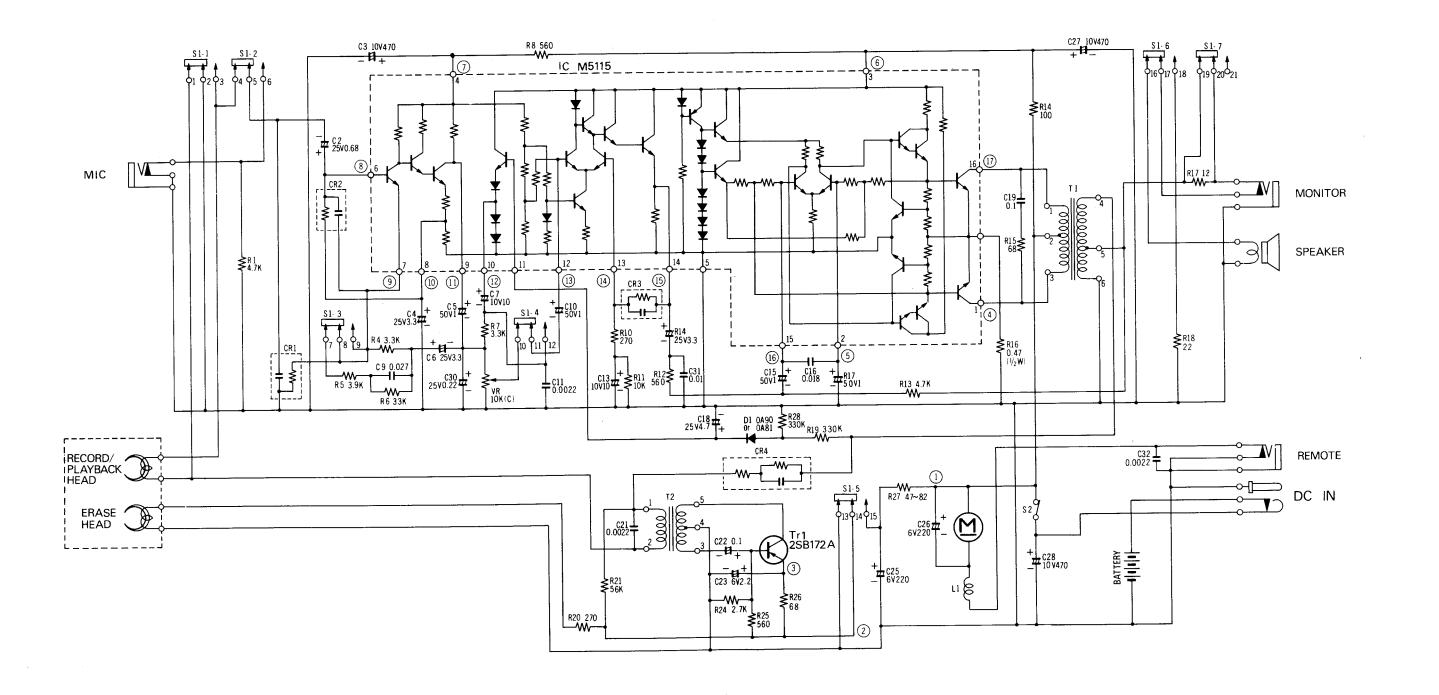

NOTE:	
1. S1-1~S1-7	
<ol> <li>S2</li> <li>Resistors are α K=1,000Ω,</li> <li>Capacitors are P=Micro-micro</li> <li>Engircled num The values are</li> </ol>	ohms M= e micr ofara obers
NOTA:	
1. St-1∼St-7	
2. S2	
3. Los resistores fique diversas	mente
K=1.000Ω, 4. Excepto que s dios (μF). P=Micromic	se esp
<ol> <li>Los números hay que revis Los valores e</li> </ol>	ar pa
NOTE:	
1. S1-1~S1-7	
2. S2	
3. Les résistano K=1.000Ω,	
4. Les condensa	
P-Micro-mic	
<ol><li>Les nombres</li></ol>	ento
du voitage. Les valeurs s	ont i
BEMERKUNGE	N:

1. S1-1~S1-7 ....

1. S1-1~S1-7 ...

P=微微法


3. Widerstandswerte in  $K=1.000\Omega$ , M=1.000

4. Kondensatoren haben P=Mikromikrofarad.
5. Eingekreiste Zahlen (

Die Werte sind auf de

3. 電阻器均為數姆, 1/4 5 K=1,006 酸, M=1,0 4. 電容器均為微法,除另

5. 圆形符號中的數目字( 其有關數值均示明在標

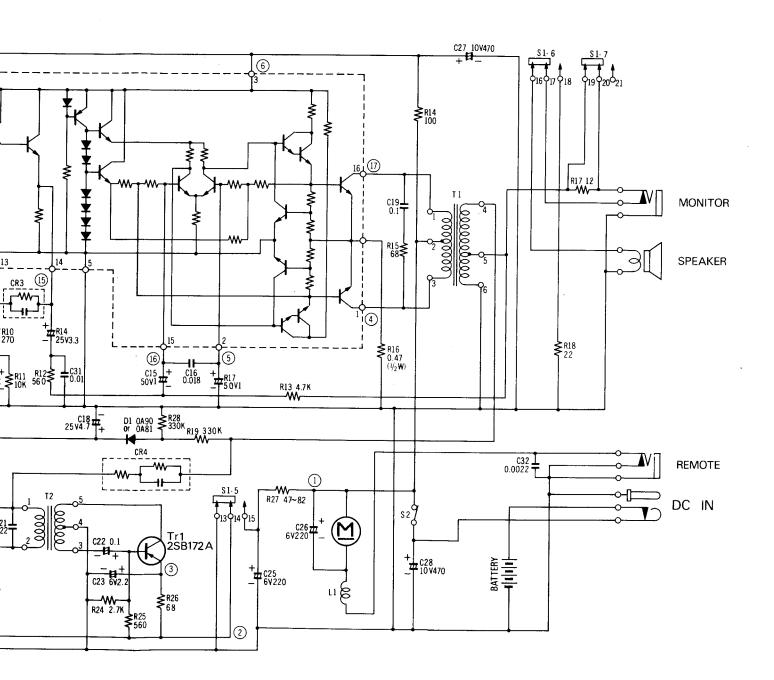

# NOTE:

- 1. S1-1~S1-7 ....... Record/playback selector switch (shown in playback position).
- $K = 1.000 \Omega$ ,  $M = 1.000,000 \Omega$ .
- Capacitors are microfarad (μF) unless specified otherwise.
   P=Micro-microfarads.
- Encircled numbers ( ) show the checkpoints for voltage.
   The values are marked in the standard voltage chart.

#### NOTA:

- 3. Los resistores son en ohmios  $(\Omega)$ , con 1/4 de vatio excepto que se especifique diversamente.
- $K = 1.000 \,\Omega$ ,  $M = 1.000.000 \,\Omega$ .
- 4. Excepto que se especifique diversamente, los capacitadores son microfaradios (μF).
   P=Micromicrofaradios.
- Los números incluidos dentro de un circulo (()), indican los puntos que hay que revisar para el voltaje.
- Los valores están indicados en la tabla de voltaje.

#### NOTE:

- 1. \$1-1~\$1-7 ....... Sélecteur d'Enregistrement Lecture (Représenté à la position PLAY (Lecture)).
- 3. Les résistances sont en ohm (  $\Omega$  ), 1/4 watt sauf indication contraire. K = 1 000  $\Omega$  , M = 1.000.000  $\Omega$
- 4. Les condensateurs sont d'un microfarad ( $\mu$ F) sauf mention contraire P=Micro-microfarads.
- Les nombres entourés d'un cercle (()) indiquent les points de contrôle du voltage.
- Les valeurs sont indiquées sur le tableau des normes de voltage.

#### BEMERKUNGEN:

- 1. S1-1~S1-7 ...... Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-Stellung abgebildet).
- 2. S2...... Netzschalter (OFF "Halt" Position).
- 3. Widerstandswerte in Ohm (  $\Omega$  ) ; 1/4 Watt, wenn nicht anders angegeben. K  $-1.000\,\Omega,~M-1.000.000\,\Omega.$
- 4. Kondensatoren haben Mikrofarad ( $\mu F$ ), wenn nicht anders angegeben. P=Mikromikrofarad.
- Eingekreiste Zahlen (()) zeigen die Pr
  üfstellen f
  ür Stromspannung. Die Werte sind auf der Standardliste f
  ür Stromspannung bemerkt.

#### 按:

- 2. S2..... 電源通/斷 (ON/OFF) 開闢 (OFF 示於停止位置)
- 3. 電阻器均為歐姆, 1/4 瓦特, 除另有規定者而外。
- K=1,000 歐, M=1,000,000 歐. 4. 電容器均為微法,除另有規定者而外。
- P=微微法
- 圓形符號中的數目字(○)均表示電壓之檢驗點。 其有關數值均示明在標準電壓表中。

# STANDARD VOLTAGE CHART TABLA BASICA DE VOLTAJE TABLEAU DES NORMES VOLTAGE STANDARDSPANNUNGS-TABELLE

#### 標準電壓表

Check Point	Recording	Playback	Check Point	Recording	Playback
1	<b>⊹6V</b>	+ <b>6V</b>	10	+0.67V	+0.67V
2	+4.8V	_	10	+2.4V	+2.4V
3	+4.25V		(2)	+0.62V	-+ 0.62 <b>V</b>
4	+ 6V	+ 6V	(13)	+1.28V	+1.28V
(5)	+1.83V	+1.83V	(4)	+1.26V	+1.26V
6	+5.05V	+ 5.05V	(15)	+2.37V	+ 2.37V
<b>1</b>	+4.25V	+4.25V	16	+1.85V	+1.85V
8	+0.63V	+0.63V	17	+ 5.85V	+5.85V
9	+0.01V	+0.01V			

#### NOTE

All measurements are under no signal conditions with volume at minimum position.

Use P-type VTVM for voltage measurements.

#### NOTA

Ninguna medida registra de señal alguna si el volumen está al mínimo.

Usese un VTVM (Voltímetro de tubo electrónico) tipo P para medir el voltaje.

#### NOTES:

Toutes ces mesures s'entendent sans introduction de signaux, avec le volume en position minimum.

Utiliser un VTVM (Voltmètre électronique) du type P pour la mesure du voltage.

#### HINWEIS:

Alle Angaben verstehen sich bei Funkstille mit Lautstärkeeinstellung auf Minimum.

Benutzen Sie Vakuumtuben-Voltmesser des Typs P für Spannungsmessungen.

#### 按:

所有測量均在音量調整在最小位置的無信號條件下行之。 測量電壓上所需 VTVM (真空管電壓表), P 型。

24


# CIRCUIT BOARD MODEL RQ-417S

TABLERO DE CIRCUITOS MODELO RQ-417S

# PLAQUES DE CIRCUITS MODELE RQ-417S

SCHALTTAFEL MODELL RQ-417S

電 路 盤 RQ-417S型

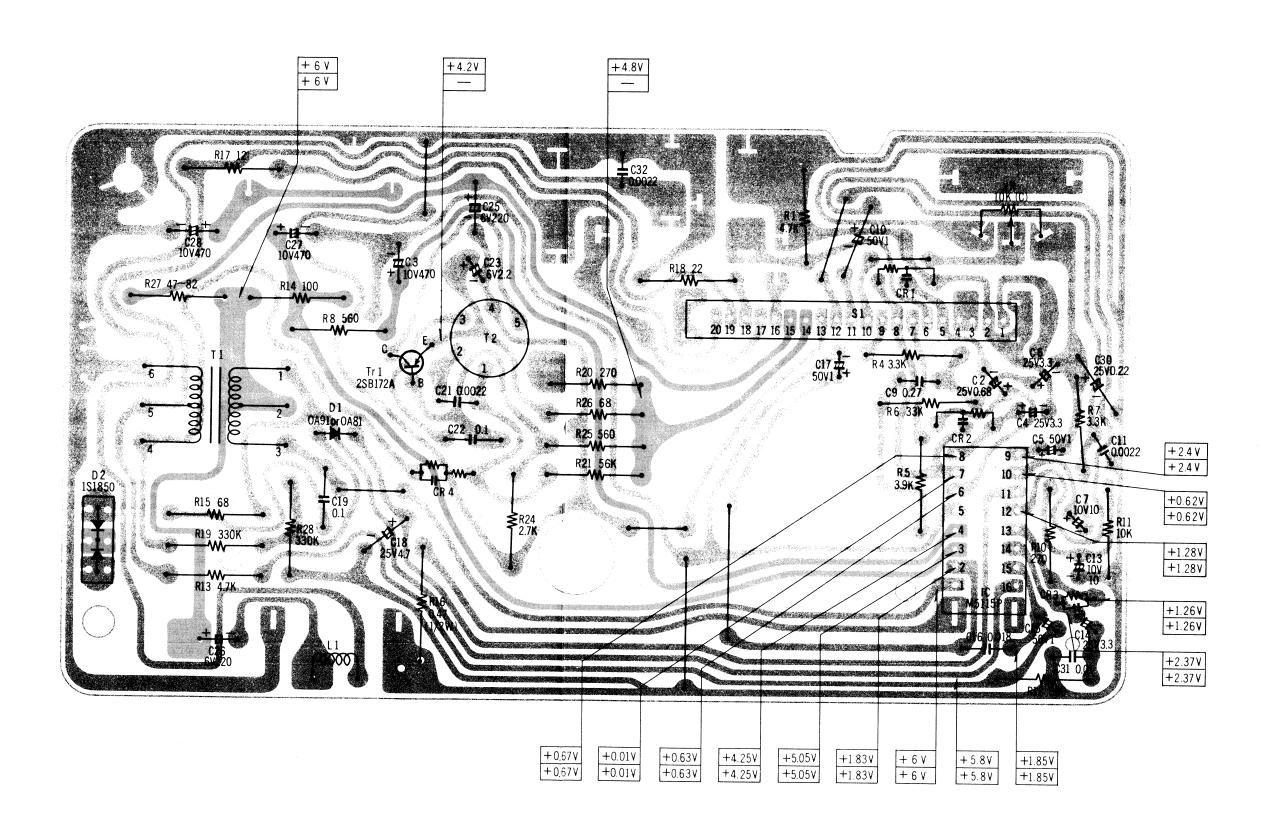

NOTE:  The circuit shown in red on the conductor side is +B circuit.  Values indicated in are DC voltages between the chassis and electrical parts.  The upper values should be measured during recording and the lower values during playback.
NOTA:
El circuito señalado en rojo al lado del conductor es el circuito + B.  Los valores indicados en son de voltaje de C.C. entre el chasis y las piezas eléctricas.  Los valores indicados arriba, deberán medirse durante la grabación y los inferiores durante la reproducción.
NOTES:
Le circuit indiqué en rouge du côté du conducteur est le circuit +B.  Les valeurs indiquées dans les cadres rouges — représentent les voltages CD (courant continu) entre le châssis et les pièces électriques.
Les valeurs supérieures doivent être mesurées pendant l'enregist- rement et les valeurs inférieures pendant la lecture.
HINWEIS:
Der rote Schaltkreis auf der Konduktorenseite ist ein +B Schaltkreis.  Mit bezeichnete Werte stellen Gleichstromspannungen zwischen Chassis und elektrischen Teilen dar.  Der oberen Werte sollten während der Aufnahme und die niederen Werte während der Wiedergabe gemessen werden.
按: 導體側上呈紅色電路為 +B 電壓。 □ 中所示數值為台架和電氣零件之間的直流電壓。 上面數值在錄音中測量而得之,下面數值則在放音中測量而得之。


# **SCHAMATIC DIAGRAM MODEL RQ-417S**

DIAGRAMA ESQUEMATICO MODELO RQ-417S

#### **SCHEMA DU MODELE RQ-417S**

SCHEMATISCHES DIAGRAMM MODELL RQ-417S

原 理 圖 RQ-417S型

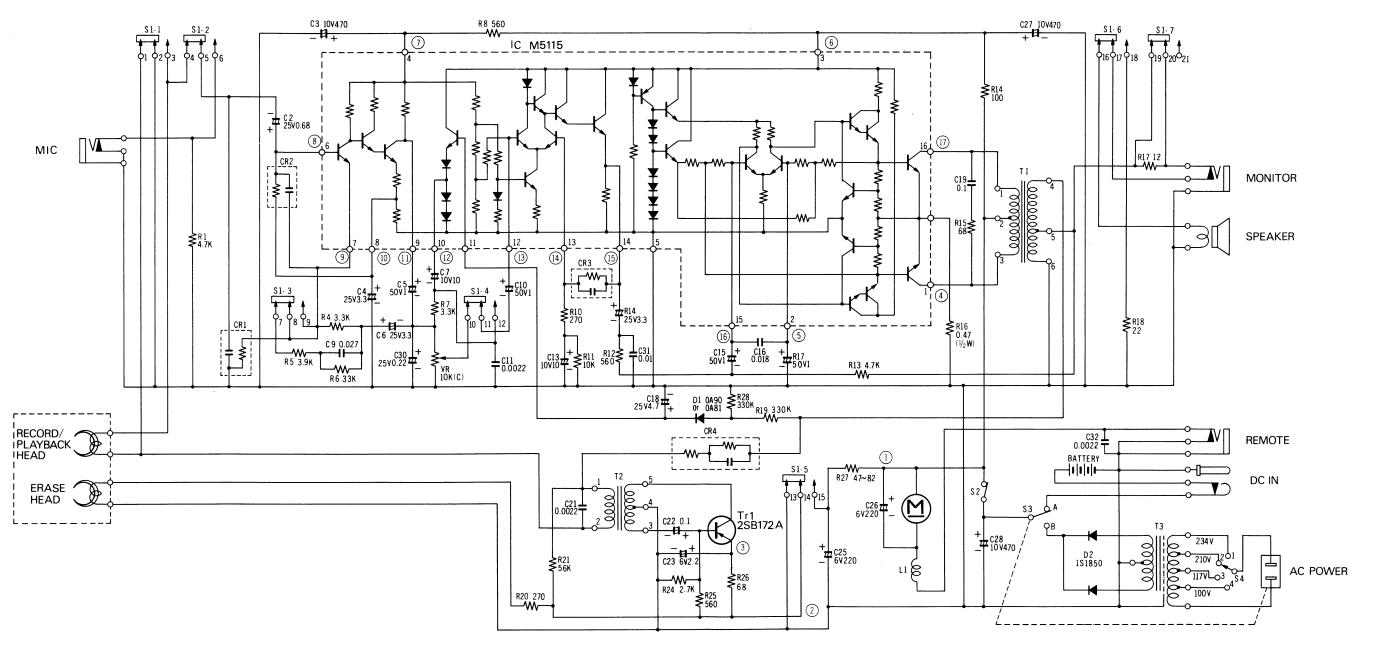

N	OTE:
1.	S1-1∼S1-7 Re
2. 3. 4. 5. 6.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
NO	OTA:
1.	S1-1~S1-7 In
2.	S2 In
3.	po C2
3. 4.	S3 In: S4 In:
5.	Los resistores son en ol fique diversamente. $K = 1.000 \Omega$ , $M = 1.000$
6.	Excepto que se especificados ( $\mu$ F).  P=Micromicrofaradios
7.	Los números incluidos hay que revisar para el Los valores están indica
N	OTE:
1.	
2.	po S2 Co d'a
3. 4.	\$3 \$6 \$4 \$6
5.	
6.	Les condensateurs son P=Micro-microfarads.
7.	Les nombres entourés du voltage. Les valeurs sont indiqu
BE	EMERKUNGEN:
1.	S1-1~S1-7 At
2.	S2
3.	S3 W
4.	S4 Sp

P=Mikromikrofarad.


Die Werte sind auf der

7. Eingekreiste Zahlen (C

5. 電阻器均為歐姆, 1/4 瓦 K=1,000 歐, M=1,00 6. 電容器均爲微法,除另有 P=微微法 7. 圓形符號中的數目字(C 其有關數值均示明在標準

1. S1-1~S1-7 ......

3. S3... 4. S4..

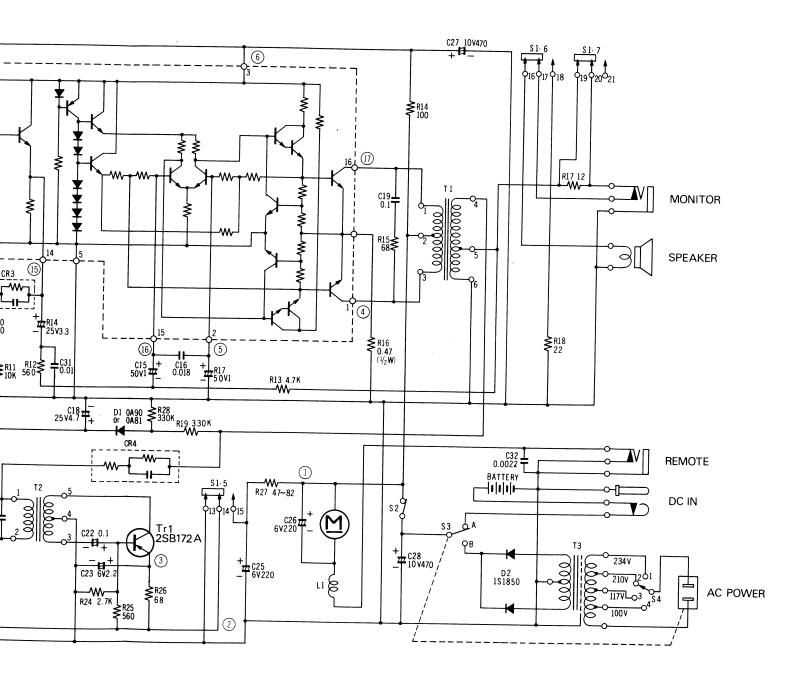

#### NOTE:

NOTE:
1. S1-1~S1-7 Record/playback selector switch (shown in playback position).
2. S2 Power ON/OFF switch (OFF in stop position).
3. S3 AC/DC select switch.
4. S4 Power voltage selector switch.
5. Resistors are ohms $(\Omega)$ , $1/4$ watt unless specified otherwise.
$K=1.000\Omega$ , $M=1.000.000\Omega$ .
6. Capacitors are microfarad ( $\mu$ F) unless specified otherwise.
P-Micro microforado

7. Endircled numbers (O) show the checkpoints for voltage. The values are marked in the standard voltage chart.

#### NOTA:

1.	S1-1~S1-7	Interruptor selector de grabación/reproducción
	S2	(Record/Playback) (Visto en posición de PLAY). Interruptor de corriente (en OFF (apagado) en posición de parado)
3.	S3	Interruptor selector de C.A./C.C.
4.	S4	Interruptor del selector de voltaje
		-1

5. Los resistores son en ohmios (\O), con 1/4 de vatio excepto que se especifique diversamente.

 $K = 1.000 \Omega$ ,  $M = 1.000.000 \Omega$ .

6. Excepto que se especifique diversamente, los capacitadores son microfaradios (µF).

P=Micromicrofaradios.

7. Los números incluidos dentro de un círculo (O), indican los puntos que hay que revisar para el voltaje.

Los valores están indicados en la tabla de voltaje.

#### NOTE:

1. S1-1~S1-7 Sélecteur d'Enregistrement/Lecture (Représenté à la
position PLAY (Lecture)).
2. S2 Commutateur d'alimentation ("OFF" à la position
d'arrêt).
3. S3 Sélecteur de courant alternatif/continu.
4. S4 Sélecteur de voltage.
5. Les résistances sont en ohm $(\Omega)$ , $1/4$ watt sauf indication contraire.
$K=1.000\Omega$ , $M=1.000.000\Omega$ .
6. Les condensateurs sont d'un microfarad ( $\mu$ F) sauf mention contraire.
D. Miero miero fi

7. Les nombres entourés d'un cercle (O) indiquent les points de contrôle

Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter

Les valeurs sont indiquées sur le tableau des normes de voltage.

#### BEMERKUNGEN: 1. S1-1~S1-7.

Trade gase Wanschaffer
(in PLAY-Stellung abgebildet).
2. S2 Netzschalter (OFF "Halt" Position).
3. S3 Wechselstrom/Gleichstrom Auswählschalter.
4. S4 Spannungswahlschalter.
5. Widerstandswerte in Ohm ( $\Omega$ ); 1/4 Watt, wenn nicht anders angegebe $K=1.000\Omega$ , $M=1.000.000\Omega$ .
<ol> <li>Kondensatoren haben Mikrofarad (μF), wenn nicht anders angegeben P=Mikromikrofarad.</li> </ol>
<ol> <li>Eingekreiste Zahlen (O) zeigen die Prüfstellen für Stromspannung.</li> <li>Die Werte sind auf der Standardliste für Stromspannung bemerkt.</li> </ol>
按:
1. S1-1~S1-7 録・放音選擇開關(示於放音位置)
2. S2 電源通/斷 (ON/OFF) 開關 (OFF 示於停止位置)
3. S3 交•直流選擇開闢
4. S4 電源電壓選擇開關
5. 電阻器均爲歐姆,1/4 瓦特,除另有規定者而外。

P=微微法 7. 圓形符號中的數目字(○)均表示電壓之檢驗點。 其有關數值均示明在標準電壓表中。

K=1,000 歐, M=1,000,000 歐 6. 電容器均爲微法,除另有規定者而外。

### STANDARD VOLTAGE CHART TABLA BASICA DE VOLTAJE TABLEAU DES NORMES VOLTAGE STANDARDSPANNUNGS-TABELLE

# 標準電壓表

Check Point	Recording	Playback	Check Point	Recording	Playback
1	+6 <b>V</b>	+6 <b>V</b>	10	+0.67V	+0.67 <b>V</b>
2	+4.8V	_	•	+2.4V	+2.4V
3	+4.25V		12	+0.62V	+0.62V
4	+6 <b>V</b>	+6 <b>V</b>	13	+1.28V	+1.28V
(5)	+1.83V	+1.83V	14)	+1.26V	+1.26V
6	+5.05V	+5.05V	(15)	+2.37V	+2.37V
7	+4.25V	+4.25V	16	+1.85V	+1.85V
8	+0.63V	+0.63V	17	+5.85V	+5.85V
9	+0.01V	+0.01V			

#### NOTE:

All measurements are under no signal conditions with volume at minimum position.

Use P-type VTVM for voltage measurements.

Ninguna medida registra de señal alguna si el volumen está al

Usese un VTVM (Voltímetro de tubo electrónico) tipo P para

#### NOTES:

Toutes ces mesures s'entendent sans introduction de signaux,

avec le volume en position minimum. Utiliser un VTVM (Voltmètre électronique) du type P pour la mesure du voltage.

#### HINWEIS:

Alle Angaben verstehen sich bei Funkstille mit Lautstärkeeinstel-

Benutzen Sie Vakuumtuben-Voltmesser des Typs P für Spannungsmessungen.

所有測量均在音量調整在最小位置的無信號條件下行之。 測量電壓上所需 VTVM (真空管電壓表), P型。

26


# **CABINET PARTS**

PARTES DE LA CAJA

#### PIECES DE CARROSSERIE

**GEHÄUSETEILE** 

機殼零件

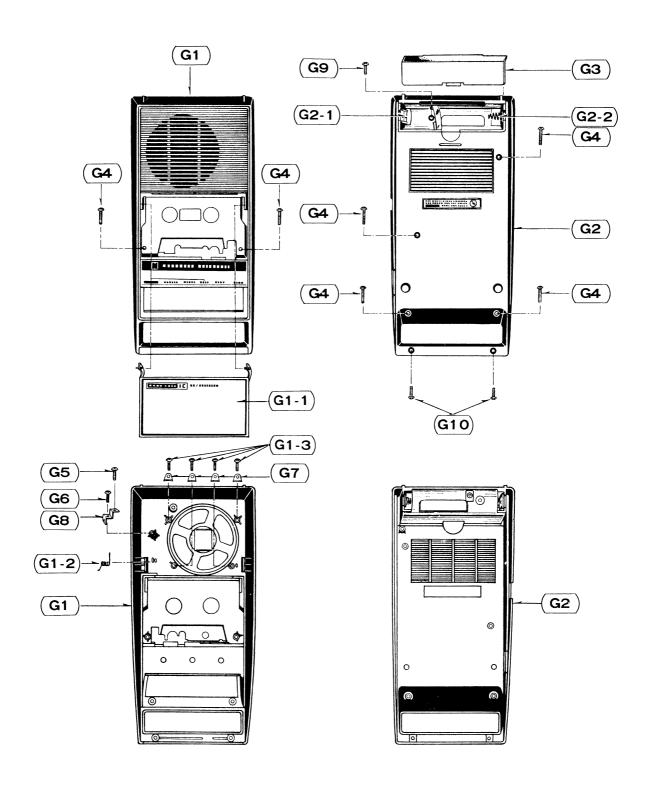

**COMPONENT PACKING** (The parts shown by A5 and A6 are used for RQ-417S only)

EMBALAJE DE LOS COMPONENTES (Las piezas indicadas por A5 y A6, se usan unicamente para el modelo RQ-417S)

#### **EMBALLAGE DES ELEMENTS**

(Les pieces numerotees A5 et A6 sont utilisees uniquement pour le RQ-417S)

#### VERPACKUNG DER BESTANDTEILE

(Die mit A5 und A6 bezeichneten Teile werden nur fur das Modell RQ-417S benutzt)

組 件 包 裝 (A5 及 A6 符號所示零件僅使用於 RQ-417S 型)

